




Bedankt voor je aankoop van bankje Zaandam.

In deze handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe je het bankje in elkaar zet.

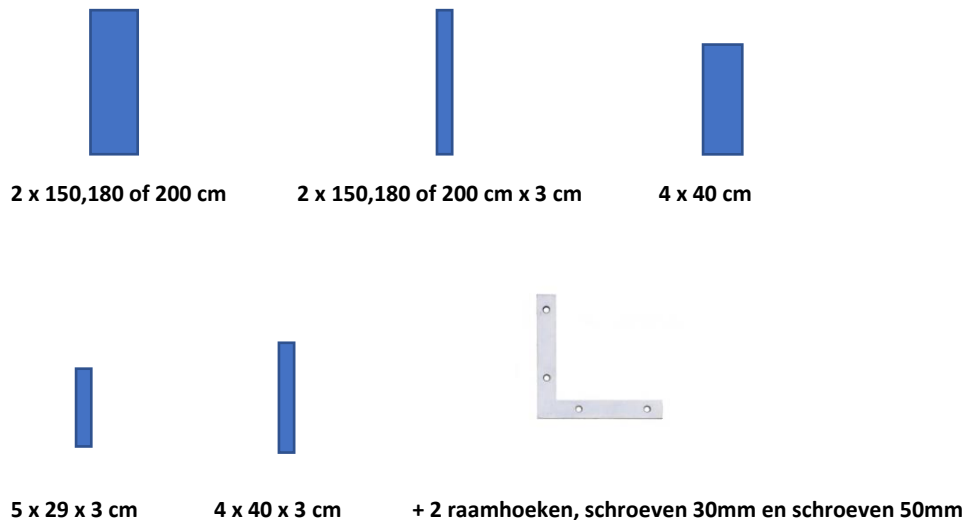

### Wat heb je nodig?

- Accu tol
- Kruiskopbitje
- Zaag
- Rolmaat
- Pen
- Schuurpapier (wij adviseren schuurpapier P100)
- Voorboor opzetstuk (wij adviseren boor maat 4)

### Stap 1: Schuurpapier

Schuur de randjes van de planken zodat er geen oneffenheden in de randjes van de planken zitten.

### Stap 2: de zijpanelen

De volgende planken/latten heb je nodig:

- 2 x 40cm
- 2 x 40x3 cm
- 2 x 29x3 cm
- Zaag



Leg de planken van 40 cm vervolgens zo neer als op de afbeelding. Het is belangrijk dat de bolling van de plank naar beneden wijzen zoals op deze afbeelding. De latten 40x3cm moet je evenwijdig aan de planken leggen. De latten van 29 leg je er tussen. Deze zijlatten kunnen langer zijn. Zaag het uitstekende gedeelten eraf. Doe dit 2x zodat je 2 zijpanelen krijgt.

### Stap 3: de zijpanelen

Boor vervolgens 14 gaatjes voor zoals op de afbeelding. Zodra dit gedaan is schroef je de dwarsbalk aan de planken vast met de accu tol. Doe is dit voor allebei de kanten. **Let op!** Schroef de 2 latjes **niet** tegen elkaar aan anders past de beugel er niet meer tussen. Gebruik hier de 50mm schroeven voor.



### Stap 4: het zitgedeelte

De volgende planken/latten heb je nodig:  
-2 x150,180 of 200 cm planken

Leg de 2 planken van 150,180 of 200 naast elkaar. Boor in de zijpanelen 4 gaatjes voor en schroef de zijpanelen vervolgens met de schroeven van 50 mm vast. **Let op!** Schroef de schroeven er niet te ver in.



Stap 5:

De volgende planken/latten heb je nodig:

-2 x 150,180 of 200 x 3 cm latjes

De 2 lange latten welke in het pakket zaten moeten op maat worden gezaagd, deze moeten tussen de 2 zijpanelen worden geplaatst.



Stap 6:

De volgende planken/latten heb je nodig:

-1 x 29 x 3 cm latje

Boor op het latje 2 kleine gaatjes en schroef deze vervolgens in het midden van de 2 planken vast. Gebruik hier de 50 mm schroeven voor.



Stap 7:

De volgende planken/latten heb je nodig:

-2 raamhoeken

Pak de beugels en monteer deze er tussen met schroeven van 30mm. Hiermee zorg je ervoor dat je de zijpanelen haaks kan afstellen. Na het afstellen kun je de bank omdraaien. Hierna is je bankje helemaal af!

Geniet ervan!

