



Bedankt voor je aankoop van de loungebank

## Zeeland.

In deze handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe je het bankje in elkaar zet.



4x 168



1x 168x12,5



1x 168x5,6 cm



2x 71,5 cm



5x 51x2,7 cm



4x 46,5 cm



2x 36x5,6 cm



3x 32 x2,7 cm



2x 22,4x5,6



2x 20,6x5,6

Wat heb je nodig?

- Accutol
- Rolmaat
- Schaar
- Potlood
- Schuurpapier
- De bijgeleverde schroeven
- Voorboor opzetstuk ( wij adviseren boormaatje 4)

### **Stap 1: Schuren**

Gebruik hiervoor schuurpapier (wij adviseren schuurpapier p100). Schuur de randjes van de planken zodat er geen oneffenheden in de randjes van de planken zitten.


### **Stap 2: zijpanelen.**

De volgende planken/latten heb je nodig:

- 2x 71,5 cm
- 4x 46,5 cm
- 2x 51x2,7 cm

Leg 1 plank van 71,5 en 2 keer 46,5 cm neer. Het is belangrijk dat de jaarringen van de plank naar beneden wijzen. Doe dit 2 keer. Pak nu het latje van 51x2,7 cm en voor deze op 6 plaatsen voor en schroef de dwarsbalk vast aan de planken.

Pak nu nog een latje van 51x2,7 cm en leg die op 32 cm hoogte van de planken, boor ook deze voor en schroef deze vast.

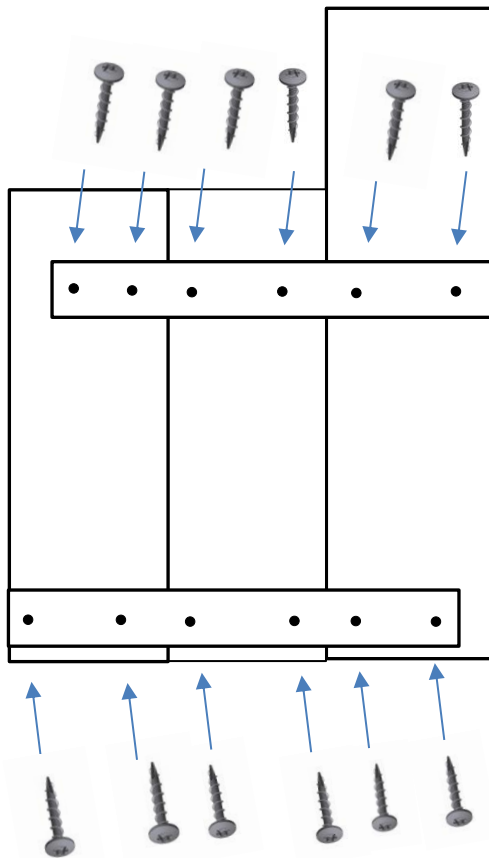

**Zijaanzicht binnenkant**

### **Stap 3: Het zitvlak.**

Deze planken/latten heb je nodig:


- 2x 168 cm
- 1x 168x5,6
- 1x 168x12.5
- 1x 51x2,7 cm

Nu wordt het zitvlak gemonteerd. Pak 2 planken van 168 cm en 1 plank van 168x12.5 (dit is de achterste plank van de zitting) en boor deze voor. Nu kunnen de drie planken van 168 cm vastgeschroefd worden aan de binnenkant van de zijpanelen op de hoogste dwarsbalk.

Pak vervolgens het latje van 51x2,7 cm en boor die voor en schroef hem vast in het midden van de planken van 168 cm. Schroef hem vast onder de bank.

Pak nu de afwerklath die voor de voorkant van het bankje bestemd is, boor deze voor op 3 plekken, namelijk links, midden en rechts. Schroef hem nu vast.

Schroef alles via de bovenkant erin.

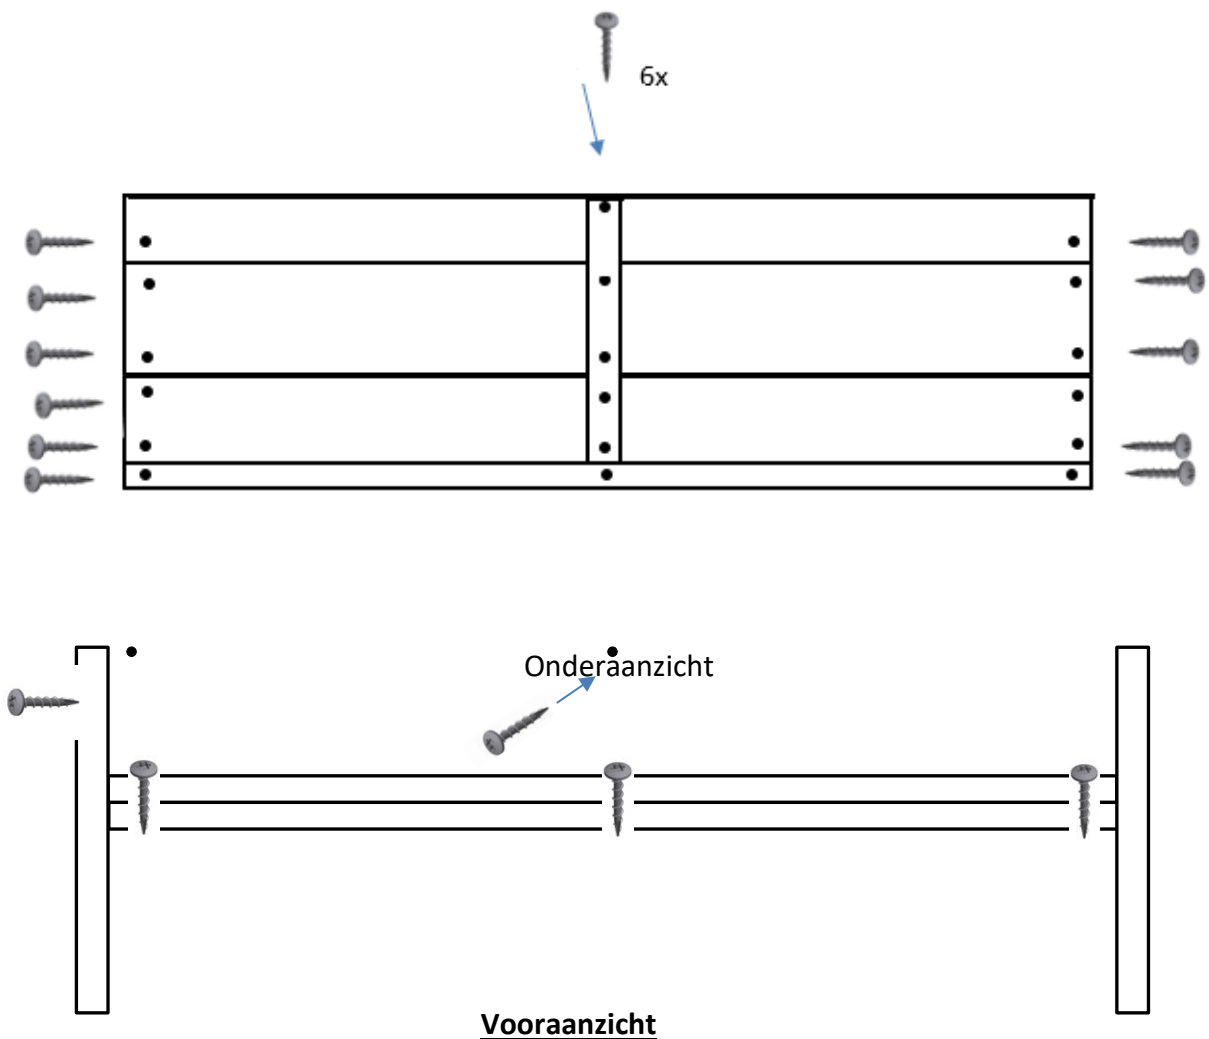


#### **Stap 4: de leuning.**

Deze planken/latten heb je nodig:

- 2x 20,6 x5,6cm
- 2x 22,4 x5,6cm
- 2x 36 x5,6cm

1. Pak de plankjes 20,6x5,6, 22,4x5,6 en 36x5,6 cm. Deze dienen als leuning. Boor deze plankjes voor. Begin met de onderste leuning, daar dient het plankje van 36 cm voor. Boor deze voor op 2 plekken en schroef hem vast.
2. Pak nu het plankje van 22,4, die dient voor het verticale deel van de leuning. Boor deze ook op 2 plekken voor en schroef hem vast.
3. Nu de bovenkant van leuning, daar dient het plankje van 20,6 voor. Boor deze voor op 3 plekken. De kant waarbij er twee gaatjes vorgeboord zijn gaat in de verticale leuning . schroef hem nu vast.

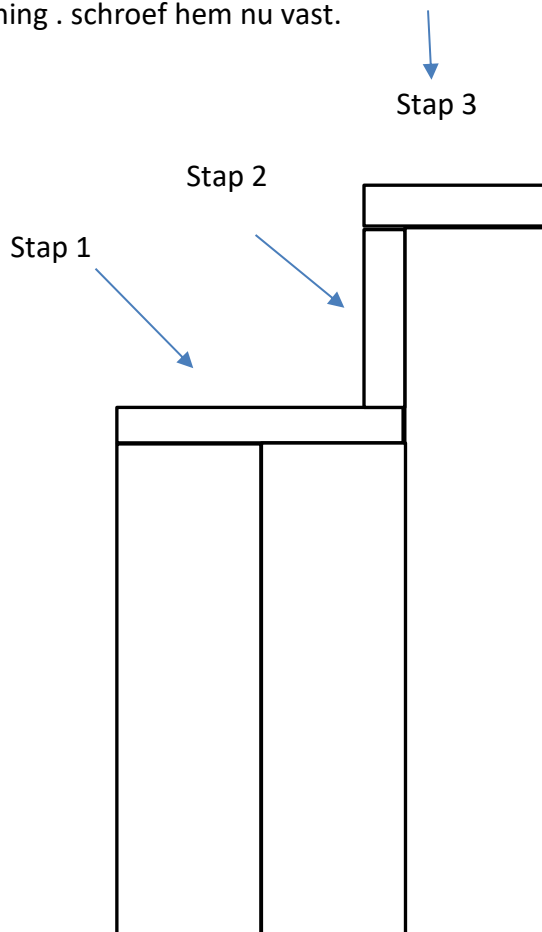

**Zijaanzicht van het zijpaneel.**

### **Stap 5: De rugleuning.**


Deze planken/latten heb je nodig:

- 2x 168 cm
- 3x 32x2,7 cm

Pak de 2 planken van 168 cm, deze gaan de rugleuning vormen. Leg deze planken naast elkaar. Pak nu een latje van 32x2,7 cm en boor deze voor op 4 plekken en schroef hem dan vast aan de 2 planken. Doe dat ook met de andere 2 latjes, zodat je er een aan de linkerkant hebt, een in het midden en een aan de rechterkant.

Aan de binnenkant van de 2 buitenste latten draai je vervolgens 3 schroeven, deze zorgen ervoor dat je de rugleuning aan de bank kan bevestigen.

Als de 2 planken van 168 een geheel zijn, zet deze dan met de goede kant naar boven op het zitgedeelte. Zorg dat de rugleuning 43 cm van de voorkant afstaat. Schroef de rugleuning nu vast aan de zijpanelen.

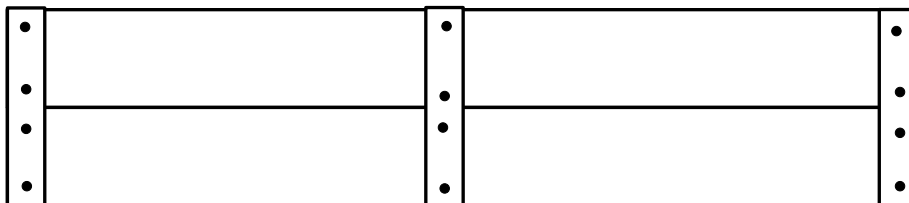

**Achteraanzicht**



**Vooraanzicht**

